


## **BROCK AFD 3502 BK Air Fryer – digitální horkovzdušná fritéza**

Přečtěte si tento manuál pozorně před použitím spotřebiče, protože chybný provoz může způsobit nebezpečí.


1. Nenamáčejte tělo spotřebiče do vody a neoplachujte ho pod vodovodním kohoutkem kvůli elektronickým a topným komponentům.
2. Zajistěte, aby do spotřebiče nepronikla žádná tekutina, jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku nebo zkratu.
3. Vkládejte veškeré potraviny k vaření do fritovacího košíku, abyste zabránili jakémukoli kontaktu s topnými prvky.
4. Při provozu spotřebiče nezakrývejte vstupní nebo výstupní vzduchové otvory.
5. Fritovací nádobu neplňte olejem, hrozí riziko požáru.
6. Během provozu se nedotýkejte vnitřku spotřebiče.
7. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči je v souladu s místním síťovým napětím.
8. Neponechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo na horkých površích.
9. Uchovávejte spotřebič a jeho síťový kabel mimo dosah dětí.
10. Udržujte síťový kabel dál od horkých povrchů.
11. Nepřipojujte spotřebič k externímu časovači.
12. Nepokládejte spotřebič na nebo poblíž hořlavých materiálů, jako je ubrus nebo závěs.
13. Spotřebič neumísťujte přímo ke zdi nebo hned vedle jiného spotřebiče. Ponechte nejméně 10 cm volného místa na zadní a bočních stranách a 10 cm volného místa nad spotřebičem.
14. Nepokládejte nic na vršek spotřebiče.
15. Spotřebič nepoužívejte k žádnému jinému účelu než jak je popsáno v tomto manuálu.
16. Spotřebič neprovozujte bez dozoru.
17. Během vaření horkým vzduchem se skrz výdechové otvory uvolňuje horká pára. Držte se v bezpečné vzdálenosti od páry a od výdechových otvorů.
18. Dávejte pozor na horkou páru a vzduch při vyjímání fritovací části ze spotřebiče.
19. Je nutné zajistit, aby si se spotřebičem nehrály děti.
20. Zajistěte, aby byl spotřebič je umístěn na vodorovné, rovné a stabilní ploše.
21. Použití jakéhokoliv příslušenství, které není součástí balení, se nedoporučuje, neboť může způsobit zranění.
22. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v domácnosti.
23. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
24. Spotřebič není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému.
25. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn, a to výrobcem, autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
26. Pokud vidíte, že ze spotřebiče vychází tmavý kouř, okamžitě odpojte spotřebič, počkejte, než emise kouře přestane, a teprve poté vyjměte fritovací část ze spotřebiče.
27. Vždy odpojte spotřebič ze sítě, když ho nepoužíváte. Spotřebič potřebuje přibližně 30 minut na ochlazení před manipulací nebo čištěním.

### **Popis součástí spotřebiče:**

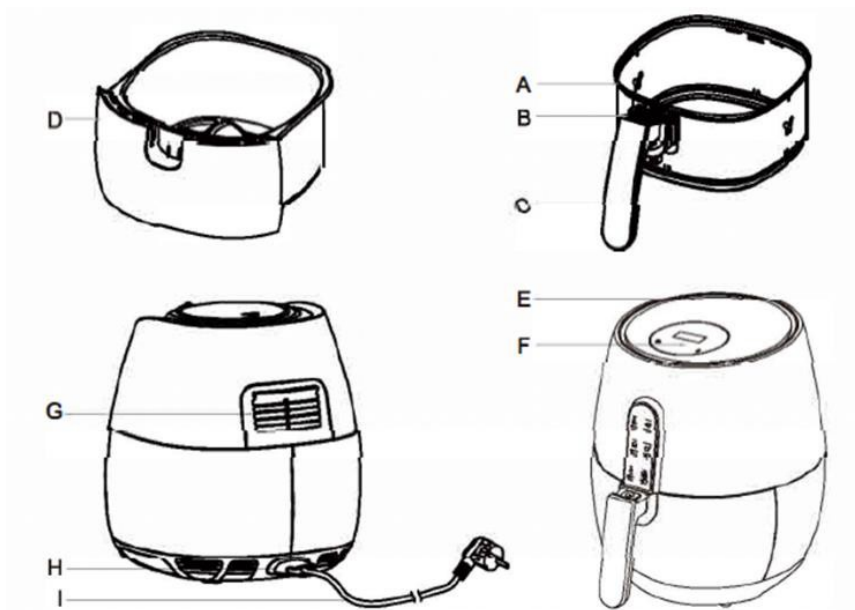

- A. Fritovací košík
- B. Rukojeť fritovacího košíku
- C. Fritovací pánve
- D. Přívod vzduchu
- E. Vrchní část spotřebiče
- F. Display ovládání
- G. Výstup horkého vzduchu
- H. Prostor pro napájecí kabel
- I. Napájecí kabel

### Popis displaye ovládání:

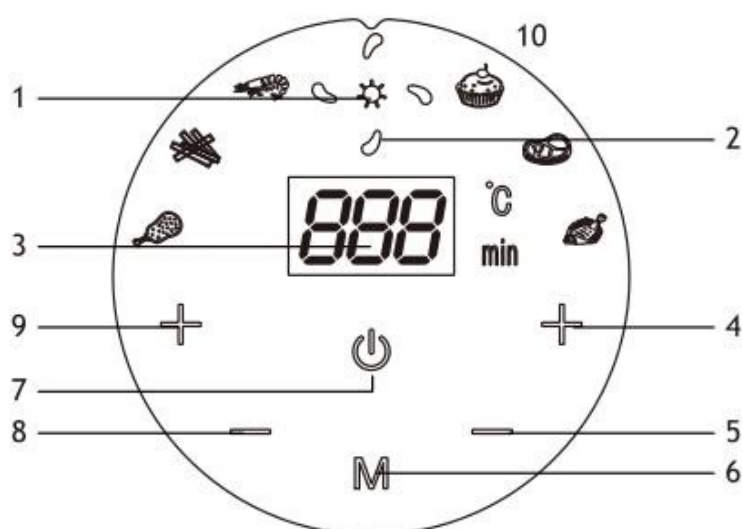

1. Indikátor ohřevu – svítí pokud spotřebič přitápí
2. Větrák – svítí, pokud běží větrák
3. Teplota/časovač – přepíná se mezi těmito dvěma ukazateli
4. Zvýšit teplotu
5. Snížit teplotu
6. Tlačítko přednastaveného režimu
7. Zapnutí/vypnutí spotřebiče
8. Ubrat čas na časovači
9. Přidat čas na časovači
10. Symboly na horní části svítí jako indikace

přednastaveného programu vaření některého druhu jídla.


### Před prvním použitím

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky nebo štítky.
2. Odejměte fritovací koš, zvednutím plastového krytu a stiskem tlačítka pro uvolnění koše, poté zvedněte koš z fritovací pánve. Koš a odnímatelnou pánev očistěte teplou vodou s trochou saponátu, poté opláchněte a dobře usušte. Hlavní jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
3. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky k čištění horkovzdušné fritézy nebo jejího příslušenství, neboť by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
4. Umístěte spotřebič na stabilní, vodorovný a rovný povrch.

**Varování:** Neumísťujte spotřebič na povrch, který není odolný proti teplu.

Poznámka: Při prvním použití horkovzdušné fritézy může dojít ke vzniku lehkého kouře nebo zápachu. Toto je normální a brzy odezní.

Umístěte spotřebič na stabilní a rovný povrch, zajistěte dostatečný prostor nahoře a po stranách (viz výše v tomto manuálu).

Zasuňte napájecí zástrčku do zásuvky a zapněte horkovzdušnou fritézu na hlavním napájecím zdroji. Na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka zapnutí spotřebiče 

Opatrně vyjměte odnímatelnou pánev (s fritovacím košem) tím, že ji vytáhnete směrem ven. Pánev umístěte na rovný, stabilní povrch, který je odolný vůči teple.

Vložte ingredience do fritovacího koše a poté zasuňte pánev s košem zpět do horkovzdušné fritézy.

Stiskněte , čímž aktivujete ovládací panel. Displej ukáže výchozí nastavení teploty 180°C a času 15 minut.

### Nastavení teploty

Stiskněte "+" nebo "-" na pravé straně displeje pro nastavení teploty o +/- 5°C (minimálně 80°C a maximálně 200°C).

### Nastavení času

Stiskněte "+" nebo "-" na levé straně displeje pro nastavení času o +/- 1 minutu (minimálně 1 minuta a maximálně 30 minut).

### Možnosti automatických přednastavených programů

Horkovzdušná fritéza nabízí automatické přednastavené programy. Pro vstup do režimu automatických přednastavených programů stiskněte tlačítko pro přednastavený režim (M). Displej ukáže výchozí přednastavenou možnost, kterou jsou hranolky. Stiskněte tlačítko (M) znovu, abyste procházeli nabídkou automatických přednastavených programů. Vyberte si možnost, kterou potřebujete.

Výchozí teplota a časovač pro přednastavené programy:

Typ	Teplota °C	Čas (min) – po jeho uplynutí se fritéza automaticky vypne
Hranolky	200	18
Steak	175	25
Krevety	165	8
Dort	155	30
Žebírka	200	12
Ryby	175	10

**POZOR:** Během použití ani krátce po něm se nedotýkejte fritovacího prostoru, je velmi horký. Držte jej pouze za rukojeť.

### VAROVÁNÍ

Vždy odpojte spotřebič ze zásuvky před jeho montáží, demontáží, přesunem, servisem nebo čištěním.

Časovač začne odpočítávat nastavený čas přípravy.

Během procesu horkovzdušného smažení se indikátory ohřevu a ventilátoru čas od času zapnou a vypnou. Toto znamená, že se topný prvek zapíná a vypíná tak, aby udržoval nastavenou teplotu.

Některé ingredience potřebují uprostřed doby přípravy protřepat. Vytáhněte fritovací prostor ze spotřebiče za rukojeť a potřeste jím. Poté zasuňte fritovací prostor zpět do hlavní jednotky.

Když uslyšíte zvuk časovače, uplynul nastavený čas přípravy. Vytáhněte fritovací prostor ze spotřebiče a umístěte jej na horku odolnou podložku.

Zkontrolujte, zda jsou ingredience hotovy.

Pokud jídlo ještě není hotové, jednoduše zasuňte fritovací prostor zpět do spotřebiče a nastavte časovač na několik dalších minut. K vyjmutí malých ingrediencí (např. hranolků) stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a zvedněte koš z pánve. Nepřevraťte pánev, jinak by se olej, který se shromáždil na dně pánve, mohl vylít na ingredience. Po horkovzdušném smažení jsou jak fritovací prostor, tak ingredience, velmi horké!

V závislosti na typu ingrediencí může z horkovzdušné fritézy unikat pára.

Vysypte fritovací koš do misky nebo na talíř.

Tip: K vyjmutí velkých nebo křehkých ingrediencí z koše použijte kleště na vaření. Po dokončení jedné dávky ingrediencí lze horkovzdušnou fritézu ihned použít k přípravě další dávky.

## Čištění

**VAROVÁNÍ:** Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky.

Spotřebič čistěte po každém použití.

Ujistěte se, že spotřebič zcela vychladl.

Vnější část spotřebiče utřete vlhkým hadříkem.

Fritovací koš a odnímatelnou misku očistěte teplou vodou s trochou saponátu, poté opláchněte a dobře usušte.

**POZOR:** Hlavní jednotku nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

Tip: Pokud je vařené jídlo přilepené na koši nebo na dně pánve, naplňte pánev teplou vodou s trochou saponátu. Vložte koš do pánve a nechte pánev a koš odmočit asi 10 minut.

Poznámka: Pánev a koš lze umýt v myčce na nádobí. Nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky k čištění horkovzdušné fritézy nebo jejího příslušenství, neboť by mohlo dojít k poškození.

## SKLADOVÁNÍ

Zajistěte, aby byly před uložením veškeré části spotřebiče suché.

Spotřebič skladujte v suché krabici nebo na čistém, suchém místě.

Nikdy neskladujte spotřebič, když je ještě mokrá nebo špinavý.

Nikdy neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

## Tipy na vaření různých pokrmů:

<b>Pokrm</b>	<b>Množství min-max (g)</b>	<b>Čas (min)</b>	<b>Teplota (°C)</b>	<b>Další informace</b>
<b>Brambory a hranolky</b>				
Hranolky mražené tenké	300-700	9-16	200	Protřepat uprostřed doby vaření.
Hranolky mražené širší	300-700	11-20	200	Protřepat uprostřed doby vaření.
Hranolky domácí čerstvé 8x8mm	300-800	16-20	180	Protřepat uprostřed doby vaření, přidejte na ně ½ lžíce oleje.
Bramborové půlměsíčky domácí	300-800	18-22	180	Protřepat uprostřed doby vaření, přidejte na ně ½ lžíce oleje.
Rösti	250	15-18	180	Protřepat uprostřed doby vaření.
Zapečené brambory	500	15-18	200	Protřepat uprostřed doby vaření.
<b>Masa</b>				
Steak	100-500	8-12	180	
Hamburger	100-500	7-14	180	
Kuřecí paličky	100-500	18-22	180	
Kuřecí prsa	100-500	10-15	180	
Vepřové kotlety	100-500	10-14	180	
<b>Snacks</b>				
Jarní závitky	100-400	8-10	200	Použijte připravené k pečení v troubě.

Kuřecí nuggety mražené	100-500	6-10	200	Protřepat uprostřed doby vaření. Použijte připravené k pečení v troubě. Protřepat uprostřed doby vaření.
Rybí prsty mražené	100-400	6-10	200	Použijte připravené k pečení v troubě.
Smažený sýr mražený	100-400	8-10	180	Použijte připravené k pečení v troubě.
Plněná zelenina	100-400	10	160	

### Řešení problémů:

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nereaguje.	Spotřebič není zapojený v síti.	Zapojte spotřebič do uzemněné síťové zásuvky.
Jídla jsou nedodělaná.	Nenastavili jste časovač. Používáte příliš velké množství jídla, fritovací prostor je přeplněný. Máte nastavenou příliš nízkou teplotu.	Nastavte časovač a tím se spustí vaření. Vařte po menších várkách, které se lépe propečou. Nastavte vyšší teplotu – držte se instrukcí v předchozí tabulce.
Jídlo je nerovnoměrně propečené.	Některé druhy pokrmů je při přípravě potřeba uprostřed doby vaření protřepat.	Ingredience, které leží přes sebe, např. hranolky, je třeba uprostřed vaření protřepat.
Smažená potravina není křupavá. Nemohu zasunout fritovací prostor do spotřebiče.	Pokoušíte se v horkovzdušné fritéze připravit jídlo, na něž není určena. Fritovací prostor je přeplněný.	Podívejte se na návod k přípravě od výrobce pokrmu. Nepřekračujte rysku MAX.
Z přístroje vychází bílý kouř.	Jídlo má příliš velký obsah tuku/oleje. Přidali jste k jídlu příliš mnoho oleje.	Nesmažte druhy jídla s vysokým obsahem tuku/oleje. Nepřidávejte k vaření větší množství oleje. Horkovzdušná fritéza používá technologii, při níž není potřeba žádný olej nebo jen minimum oleje.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

220-240V AC (střídavý proud) 50/60 Hz

Příkon: 1500 W

### INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)