

## BROCK HBS 6001 WH – tyčový mixér s příslušenstvím

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


#### PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Zařízení není určeno pro komerční použití, v takovém případě ztrácíte nárok na záruku.

1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.
2. Výrobek smí být používán pouze uvnitř. Nepoužívejte výrobek k žádnému účelu, který není kompatibilní s jeho určením.
3. Příslušné napětí je 220-240V, ~50/60Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné připojovat více zařízení k jedné elektrické zásuvce.
4. Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, aby ho používali bez dozoru.
5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí zařízení, pouze pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojeného s jeho provozem. Děti si nesmí hrát s tímto zařízením. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto aktivity jsou prováděny pod dozorem.
6. Po skončení používání výrobku vždy opatrně vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, držte za zástrčku. Nikdy netahat za elektrický kabel!!!
7. Nikdy nevkládejte napájecí kabel, zástrčku nebo celé zařízení do vody. Nikdy nevystavujte výrobek atmosférickým podmínkám, jako jsou přímé sluneční světlo nebo dešť, atd. Nikdy nepoužívejte výrobek ve vlhkých podmínkách.
8. Pravidelně kontrolujte stav elektrického kabelu. Pokud je elektrický kabel poškozen, předejte výrobek autorizovanému servisu výměně kabelu, aby se předešlo nebezpečným situacím.
9. Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným elektrickým kabelem nebo pokud spadl nebo byl poškozen jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se o opravu vadného výrobku sami, protože to může způsobit elektrický šok. Vždy předejte poškozené zařízení autorizovanému servisu k opravě. Všechny opravy mohou být provedeny pouze autorizovanými odborníky. Oprava provedená nesprávně může uživateli způsobit úraz.
10. Nikdy nedávejte výrobek na nebo poblíž horkých nebo teplých povrchů, jako jsou elektrická trouba nebo plynový sporák.
11. Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých látek.
12. Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo se dotýkal horkých povrchů.
13. Nikdy nenechávejte výrobek připojený do zásuvky bez dozoru. I když je používání přerušeno na krátkou dobu, odpojte ho z elektrické sítě, vytáhněte zástrčku.
14. K poskytnutí další ochrany se doporučuje nainstalovat v elektrickém obvodu reziduální proudový chránič (RCD) s limitem do 30 mA. Ohledně tohoto opatření kontaktujte příslušného odborníka v oblasti elektromontáží.
15. Výměna příslušenství může být provedena pouze s vypnutým zařízením, které není zapojeno v elektrické zásuvce.
16. Nože jsou velmi ostré. Buďte opatrní. Před výměnou nástavce odpojte elektrický kabel ze zásuvky.
17. Používejte pouze originální příslušenství, které je součástí dodávky.
18. Při mytí mixéru nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, které by mohly odstranit grafické informační symboly.
19. Nikdy nepoužívejte spotřebič na horký olej nebo tuk (nebo jiné horké produkty).

20. Nikdy se spotřebiče nedotýkejte mokřkýma rukama.
21. Spotřebič není určen k drcení ledu, kostí a jiných tvrdých produktů nebo k mletí ořechů a kávy.
22. Během provozu nikdy do nádoby nekladějte ruce nebo přístroje apod.
23. Dodržujte maximální nepřetržitou dobu provozu spotřebiče 50 sekund. Po nepřetržité době provozu 50 sekund počkejte 4 minuty před opětovným zapnutím spotřebiče. Překročení doby provozu spotřebiče a nedostatek dostatečných přestávek může vést k nevratnému poškození motoru.
24. Před čištěním spotřebič odpojte od sítě.
25. Před prvním použitím spotřebič důkladně umyjte a osušte (viz: Čištění a údržba).

## POPIS SPOTŘEBIČE

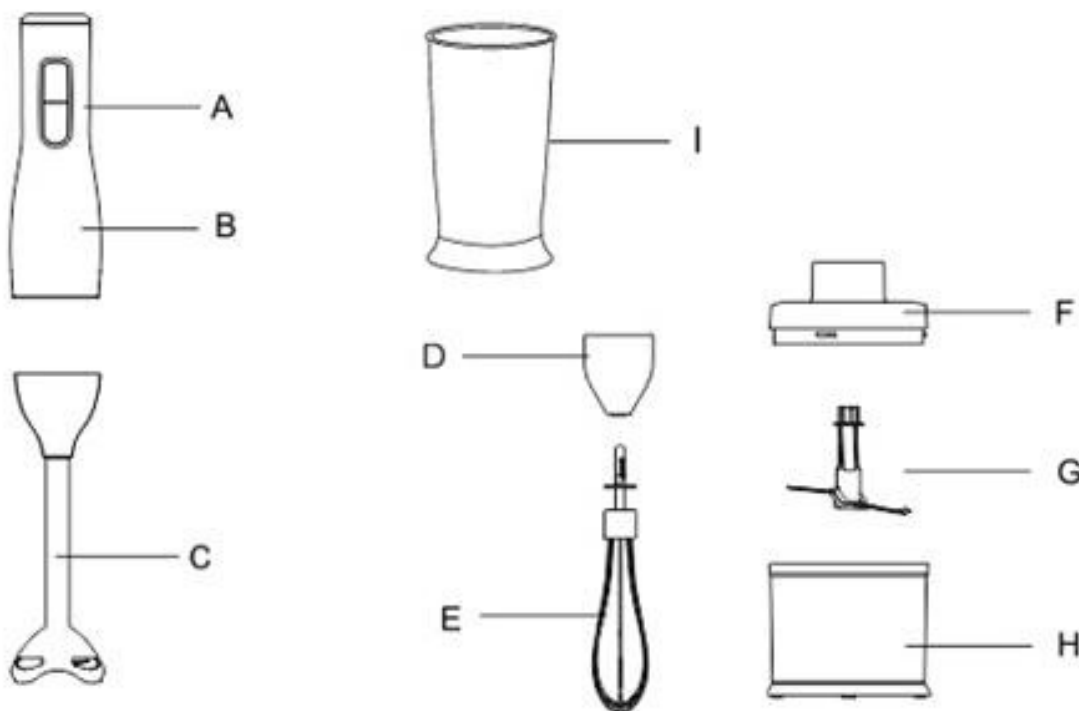

- A) spínače rychlosti
- B) rukojeť s motorem
- C) nerezová noha mixéru
- D) převodovka šlehače
- E) šlehací metla
- F) převodovka sekáčku
- G) sekáček
- H) miska sekáčku, 500 ml
- I) odměrka, 700 ml

## SESTAVENÍ A ROZEBRÁNÍ SPOTŘEBIČE

Než začnete spotřebič sestavovat nebo rozebírat, zkontrolujte, zda je motorová jednotka vypnutá a odpojená od síťové zásuvky a zda se rotující části zcela zastavily.

### Tyčový mixér

Přípevněte nástavec mixéru (C) zesponu k motorové jednotce (B). Spojení obou částí vydá zvuk zacvaknutí.

K mixování použijte odměrku nebo jinou vhodnou nádobu určenou pro styk s potravinami.

### Sekáček

Umístěte misku sekáčku (H) na rovný, suchý a stabilní povrch a nasad'te sekáček (G) na středový kolík na dně misky.

Uzavřete misku víkem (F) a ujistěte se, že hřidel sekáčku zapadá do střední části víka a že pojistky po stranách víka zapadly do bezpečnostního systému misky. Otočte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz. To jej zajistí na místě, uslyšíte zacvaknutí.

Umístěte motorovou jednotku (B) na odpovídající otvor ve víku (F) tak, aby zaklapla.

### Ruční šlehač

Šlehačí metlu (E) zasun'te do držáku (D), až zaklapne. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je šlehačí metla bezpečně připevněna.

Připevněte držák (D) se šlehačí metlou zesponu k motorové jednotce (B). Spojení obou částí vydá zvuk zacvaknutí.

## **POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE**

Vyberte typ příslušenství, které chcete použít, a sestavte spotřebič podle pokynů v kapitole Sestavení a rozebrání spotřebiče.

Upozornění: Při sestavování sekáčku umístěte jídlo do mísy až po nasazení nožové sestavy na centrální kolík na dně mísy. Nenaplňujte misku nad značku maxima.

Potraviny, které budete vkládat do misky sekáčku, nejprve nakrájejte na malé kostky o velikosti přibližně 2 × 2 cm. U zeleniny, jako je cibule, ji stačí nakrájet na čtvrtky.

Abyste zabránili vystříknutí jídla při použití tyčového mixéru nebo metličky, držte nástavec ponořený, když je spotřebič v chodu.

Pozor: Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 1 minuta. Poté nechte 3 minuty vychladnout. Při použití spotřebiče na tvrdé potraviny přerušete provoz již po 15 sekundách. Poté nechte 1 minutu vychladnout. Po třech po sobě následujících cyklech nechte spotřebič 15 minut vychladnout.

Po ukončení používání odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Ujistěte se, že se rotující části přestaly otáčet, a rozeberte spotřebič na jednotlivé části.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.

Spotřebič rozeberte na jednotlivé části. Použité příslušenství důkladně umyjte teplou vodou a neutrálním kuchyňským saponátem. Poté je opláchněte čistou vodou a nechte přirozeně uschnout nebo je důkladně osušte hadříkem. Dávejte pozor, aby se do těchto částí nedostala voda. Při čištění odnímatelného nástavce tyčového mixéru neponořujte horní konec, který se připojuje k motorové jednotce.

Po ukončení používání tyčového mixéru je možné vyčistit sestavu čepele tyčového mixéru ponořením do teplé vody s kuchyňským saponátem a krátkým spuštěním. Poté odpojte spotřebič ze zásuvky, rozeberte jej a sestavu nožů opláchněte čistou pitnou vodou a důkladně osušte.

K čištění vnějšího povrchu motorové jednotky použijte hadřík lehce navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Po nanesení čisticího roztoku otřete povrch hadříkem lehce navlhčeným v čisté vodě a poté vytřete do sucha.

Nikdy neponořujte motorovou jednotku (B) ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny. K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k poškození povrchové vrstvy spotřebiče.

## **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 300W

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)