


## BROCK MC 3203 – elektrický multifunkční hrnec

### Popis součástí

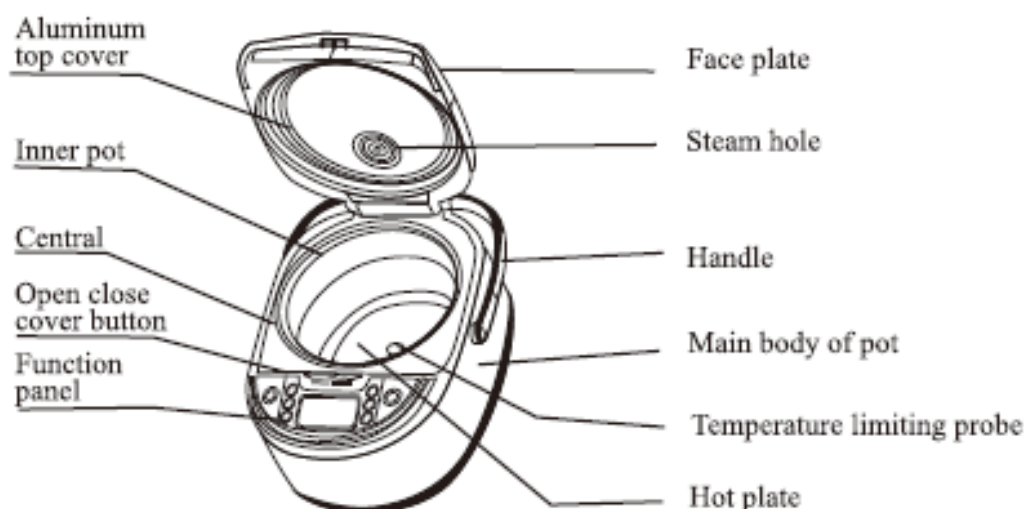

Hliníkové víko

Vnitřní hrnec

Centrála

Tlačítko k odklopení/zavření víka

Ovládací panel s funkcemi

Čelní deska

Parní ventil


Madlo

Tělo multifunkčního hrnce

Sonda přehřátí

Varná deska

### Ovládací panel

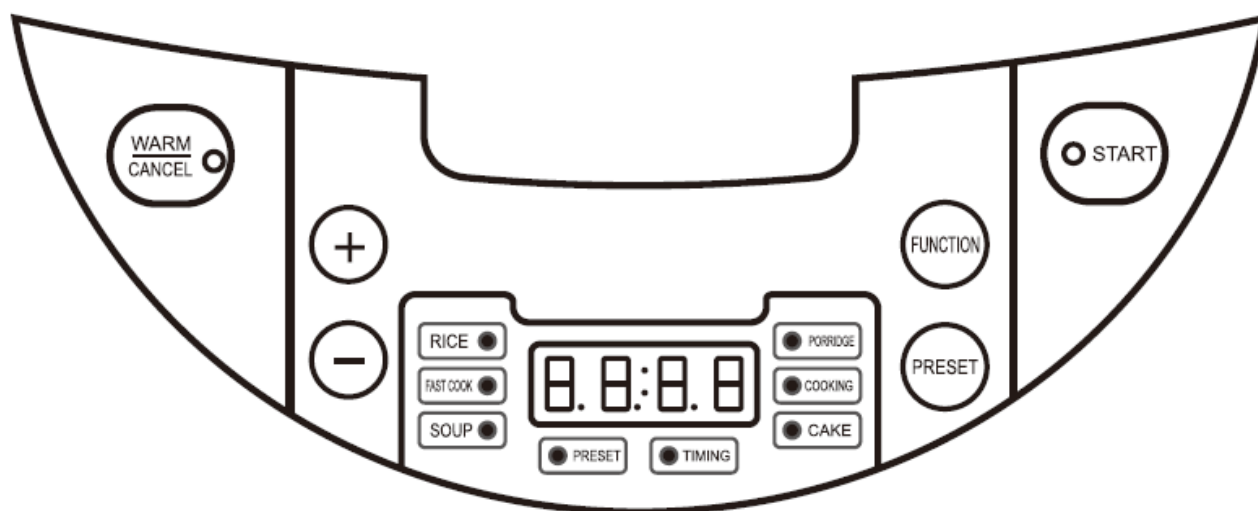

### Jak používat

1. Pomocí odměrky naberte správné množství rýže, rýži propláchněte v jiné nádobě a nasypte ji do vnitřního hrnce. Nepoužívejte vnitřní hrnec k proplachování rýže, aby nedošlo k poškrábání jeho povrchu.

2. Do vnitřního hrnce přidejte vodu, odpovídající polovině objemu rýže. Například, když vaříte 4 šálky rýže, přidejte k nim vodu tak, aby hladina dosahovala k 6 šálkům na měřítku ve vnitřním hrnci.

Poznámka: Stupnice hladiny vody ve vnitřním hrnci je standardní objem vody. S objemem vody můžete experimentovat a upravovat jej podle vlastní chuti.

3. Osušte vodu z vnější strany vnitřního hrnce a vložte jej do hrnce tak, aby byla rýže rovnoměrně rozprostřena a hladina byla vodorovná. Vložte hrnec dovnitř a otočte jím zleva doprava, aby zapadl. Dno vnitřního hrnce musí mít celoplošný kontakt s elektrickou topnou deskou.
4. Zavřete víko, uslyšíte zacvaknutí. Pokud není hrnec správně zavřený, bude to mít negativní vliv na vaření.

### **Ovládací panel - popis funkcí**

Program vaření vyberete stisknutím tlačítka FUNCTION:

1. Rýže: prostřednictvím tlačítka FUNCTION vyberte program RICE pro výběr funkce vaření rýže, stiskněte tlačítko start pro zahájení vaření. Po dokončení vaření se hrnec automaticky přepne do uzavřeného režimu s podporou funkce 24hodinového udržování uvařeného pokrmu teplého.
2. Rychlé vaření: prostřednictvím tlačítka FUNCTION vyberte program FAST COOK pro výběr funkce rychlého vaření, stiskněte tlačítko start pro zahájení vaření. Po dokončení vaření se hrnec automaticky přepne do uzavřeného režimu s podporou funkce 24hodinového udržování uvařeného pokrmu teplého.
3. Příprava polévky: prostřednictvím tlačítka FUNCTION vyberte program SOUP pro výběr funkce přípravy polévky, stiskněte tlačítko start pro zahájení vaření. Digitální displej zahájí odpočítávání 80 minut, po dokončení vaření se automaticky přepne do uzavřeného režimu s podporou funkce 24hodinového udržování uvařeného pokrmu teplého.
4. Vaření kaše: prostřednictvím tlačítka FUNCTION vyberte program PORRIDGE pro výběr funkce vaření kaše, stiskněte tlačítko start pro zahájení vaření. Digitální displej zahájí odpočítávání 60 minut, po dokončení vaření se automaticky přepne do uzavřeného režimu s podporou funkce 24hodinového udržování uvařeného pokrmu teplého.
5. Vaření: prostřednictvím tlačítka FUNCTION vyberte program COOKING pro výběr funkce vaření, stiskněte tlačítko start pro zahájení vaření. Digitální displej zahájí odpočítávání 45 minut, po dokončení vaření se automaticky přepne do uzavřeného režimu s podporou funkce 24hodinového udržování uvařeného pokrmu teplého.
6. Dort, koláč: prostřednictvím tlačítka FUNCTION vyberte program CAKE pro výběr funkce pečení dortu/koláče, stiskněte tlačítko start pro zahájení pečení. Digitální displej zahájí odpočítávání 4 minut, po dokončení vaření se automaticky přepne do uzavřeného režimu s podporou funkce 24hodinového udržování uvařeného pokrmu teplého.
7. Uchování jídla teplého: stiskněte tlačítko WARM pro vstup do programu uchování jídla teplého. Na displeji se zobrazí "00:00" a po minutě bude přibývat časovač. ":" bude blikat, kontrolka uchování tepla bude stále svítit a doba ohřevu je 24 hodin. Poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
8. Zrušení programu: stisknutím tlačítka CANCEL zrušíte probíhající program a vrátíte se do pohotovostního stavu.
9. Nastavení časovače: po výběru odpovídajících funkcí vaření stiskněte tlačítko TIMER (při stisknutí se ve výchozím nastavení zobrazí „00:30“). Poté stiskněte tlačítko "+" nebo "-". Jedním stisknutím tlačítka "+" přidáte 30 minut, jedním stisknutím tlačítka "-" odečtete 5 minut a dlouhým stisknutím tlačítka "+ / -" rychle přidáte / odečtete.
10. Volba funkce: stiskněte tlačítko FUNCTION pro výběr pořadí funkcí: vaření rýže (RICE), vaření polévky (SOUP), vaření kaše (PORRIDGE), vaření koláče (CAKE). Poté stisknutím tlačítka plus nebo minus nastavte dobu vaření.

### **Varování**

1. Nesdílejte stejnou vícenásobnou zásuvku s jinými elektrickými spotřebiči.
2. Množství vody ve vnitřní nádobě nesmí překročit rysku maxima, jinak může přetéct.
3. Položte hrnec prosím na stabilní místo. Neumísťujte hrnec na vlhké místo nebo blízko zdroje tepla.
4. Nenamáčejte ani nemyjte varnou desku, aby nedošlo k poškození její elektrické izolace.

5. Nevymývejte rýži ve vnitřním hrnci. Zabraňte naražení vnitřního hrnce, aby nedošlo k jeho deformaci, což by vedlo k selhání ohřevu pomocí magnetického omezovače teploty. Efekt vaření je závislý na těsném dolehnutí dna vnitřního hrnce na varnou desku.
6. Nezapínejte multifunkční hrnec, pokud do něj není vložen vnitřní hrnec ani když ve vnitřním hrnci není voda.
7. Tento výrobek není vhodný pro děti nebo osoby se zdravotním postižením.
8. Při servírování je třeba použít přiloženou lžici nebo vařečku; nepoužívejte kovové nádoby, aby nedošlo k poškrábání.
9. Při vaření je otvor pro odvod páry velmi horký, nedotýkejte se ho rukama; nezakrývejte jej látkou.
10. Nedotýkejte se varné desky těsně po vaření, abyste se nespálili.
11. Netahejte ani nekrúte napájecí kabel nadměrnou silou; nezapojujte napájecí kabel, když máte mokré ruce. Při vytahování hlavice držte zástrčku rukou a netahejte pouze za napájecí kabel.
12. Před použitím prosím zkontrolujte, zda zástrčka a napájecí kabel nejsou poškozeny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nebezpečí: při používání neumísťujte hořlavé předměty do blízkosti elektrické zásuvky.
13. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
14. Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat nebo opravovat.
15. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozen, neměli byste se ho dotýkat, ale nechat jej opravit.
16. Neponořujte spotřebič do vody. Hrnec otírejte pouze mokrým hadříkem a poté jej osušte suchým hadříkem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

## Údržba

1. Vyjměte vnitřní hrnec z hlavního tělesa multifunkčního hrnce, umyjte jej saponátem pro domácnost a poté jej osušte suchým měkkým hadříkem.
2. Po každém vaření vyjměte nádobku na sběr kondenzátu, vylijte z ní vodu a poté ji omyjte vodou, osušte a poté ji nainstalujte zpět.
3. Po každém použití otřete vnější část multifunkčního hrnce čistým měkkým hadříkem.
4. Zrnka rýže nebo jiné drobnosti se mohou přilepit na varnou desku a je nutné je odstranit, aby vnitřní hrnec a varná deska zůstaly v plném kontaktu.
5. Po každém použití očistěte krycí desku vodou a otřete základní desku izolace a těsnicí kroužek měkkým hadříkem.
6. Při čištění vnitřní nádoby nepoužívejte kovový kartáč, drátěnku nebo jiný tvrdý předmět k čištění vnitřního hrnce, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povlaku vnitřního hrnce.
7. Když přístroj nepoužíváte, osušte tělo přístroje a po zabalení jej uložte na suchém místě.

## Při udržování jídla v teple (tlačítko WARM)

1. Nenechávejte v hrnci lžici ani jiné příslušenství, když se udržuje v teple.
2. Při udržování v teple hrnec pevně přikryjte, aby rýže nevyschla.
3. Nemíchejte studené jídlo, zbytky nebo jiné jídlo s nově uvařeným jídlem, aby zůstalo teplé.
4. Dlouhodobé udržování v teple změní barvu a chuť rýže. Udržujte ji proto v teple ne déle než 6 hodin. Čím čerstvěji uvařenou ji jíte, tím lépe.

## Schéma zapojení

Pokud selže teplotní senzor, rozezní se bzučák upozorňující přehřátí a začne blikat kontrolka. Systém se automaticky vypne a multifunkční hrnec přestane pracovat. Jakmile je systém v chráněném stavu, musí se resetovat, jinak nebude fungovat.

Srovnávací tabulka chybových kódů:

E1: otevřená spodní sonda

E2: zkrat spodní sondy


E3: přehřátí spodní sondy

E4: otevřený obvod horní sondy

E5: zkrat horní sondy

Poznámka: Výše uvedené problémy se týkají poruchy desky plošných spojů

V případě výše uvedených chybových hlášení okamžitě přístroj vypněte, odpojte od elektrického proudu a kontaktujte autorizovaný servis!

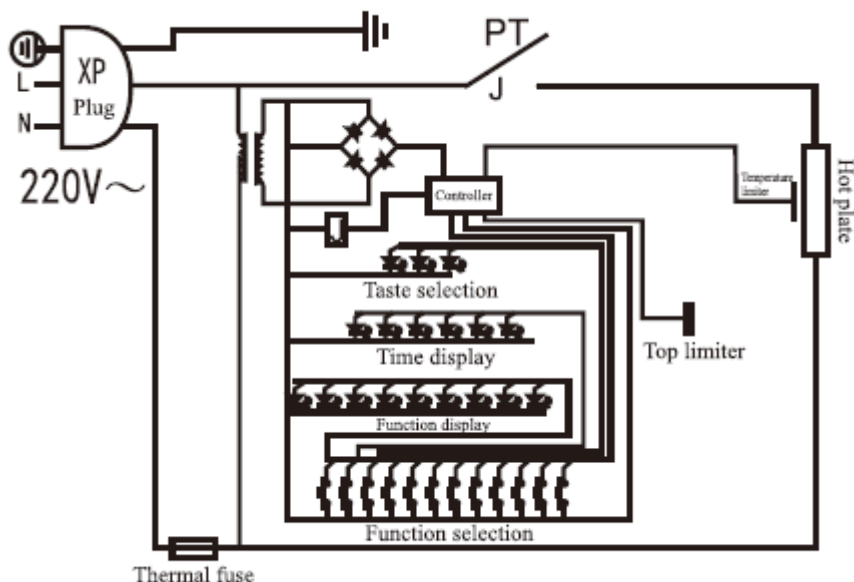

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí 220V

Frekvence 50Hz

Příkon 900W

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)