

## BROCK HC 3001 BK, HC 3001 WH – žehlička na vlasy 3v1

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před připojením tohoto spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku produktu odpovídá napětí ve zásuvce.

Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno s tímto spotřebičem nebo které výrobce výslovně nedoporučil.

Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslových prostředích nebo venku.

Nestříkejte na spotřebič vodu nebo jinou kapalinu. Nenamáčejte jej do vody nebo do jiné kapaliny. Ujistěte se, že kontakty zástrčky spotřebiče nepříjdou do styku s vodou nebo vlhkem.

Nepokládejte spotřebič do blízkosti otevřeného plamene nebo spotřebičů, které jsou zdrojem tepla. Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal ostrých předmětů nebo byl v blízkosti horkých míst.

Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něj nikdo nešlápnul nebo o něj nezakopnul.


Spotřebič odpojte od proudu po každém použití.

Neodpojujte spotřebič ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Mohlo by to poškodit napájecí kabel nebo zásuvku. Napájecí kabel odpojte ze zásuvky jemným vytáhnutím zástrčky napájecího kabelu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Je zakázáno používat spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku.

Abychom předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte si spotřebič sami ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Veškeré opravy nebo úpravy spotřebiče nechte provést v autorizovaném servisu. Zásah do spotřebiče během záruční doby může zrušit záruku.

### POPIS SPOTŘEBIČE

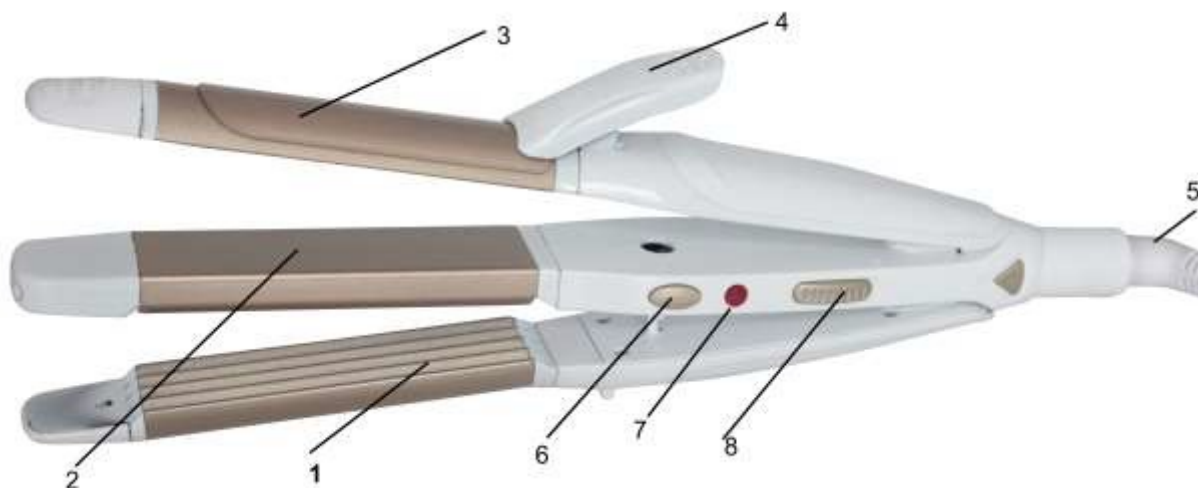

1. Destička na krepování vlasů
2. Destička na žehlení vlasů rovná
3. Válec kulmy
4. Páčka svorky kulmy
5. Otočný kabel
6. Zámek destiček
7. Světelná kontrolka
8. Vypínač – zapnutí (ON)/vypnutí (OFF)

## POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Rozviňte plnou délku napájecího kabelu, zapojte přístroj do elektrické zásuvky a zapněte jej. Počkejte 3-5 minut, než přístroj dosáhne pracovní teploty.

Rozdělte vlasy na snadno zpracovatelné vrstvy a připněte svrchní vrstvy na vrch hlavy, aby nepřekážely. Pracujte nejprve se spodní vrstvou.

Vezměte malý pramen vlasů, stáhněte vlasy dolů a od hlavy a pevně je podržte.

Chcete-li rovné vlasy, vyberte rovnou destičku žehličky, pro malé vlnky zvolte krepovací destičku.

Přepínání mezi destičkami řeší zámek destiček.

Začněte u kořínků, pramen vlasů položte mezi keramické desky žehličky a přejeďte žehličkou po celé délce pramene vlasů od kořene k špičce jedním plynulým tahem. Nepřidržíte ji na jednom místě po delší dobu.

Opakujte se všemi vrstvami vlasů.

V případě, že chcete kulmovat, rozdělte vlasy obdobně jako při žehlení.

Stlačte páčku svorky směrem dolů, svorka se rozevře. Do spodní části válce kulmy blízko držadla v místě, kde začíná svorka, vložte konec pramene vlasů. Pust'te tlačítko svorky, ta se zaklapne a zajistí konec pramene vlasů.

Otáčejte kulmou tak, aby se pramen vlasů obtáčel kolem válce stříbrné barvy a pak nechte kulmu působit 10-20 sekund.

Uvolněte svorku a odviňte pramen vlasů z válce kulmy.

Působení kulmy na pramen vlasů po dobu 10 sekund povede k vytvoření volných loken, 20 sekund pro pevnější lokny.

Až dokončíte úpravu, posuňte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto (OFF), odpojte přístroj a nechte ho úplně vychladnout než ho začnete čistit nebo než ho uložíte.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte přístroj od elektrického proudu a nechte ho vychladnout.

Otřete všechny povrchy vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 50W

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strase 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)